


电动高度可调双腿办公桌

用户指南

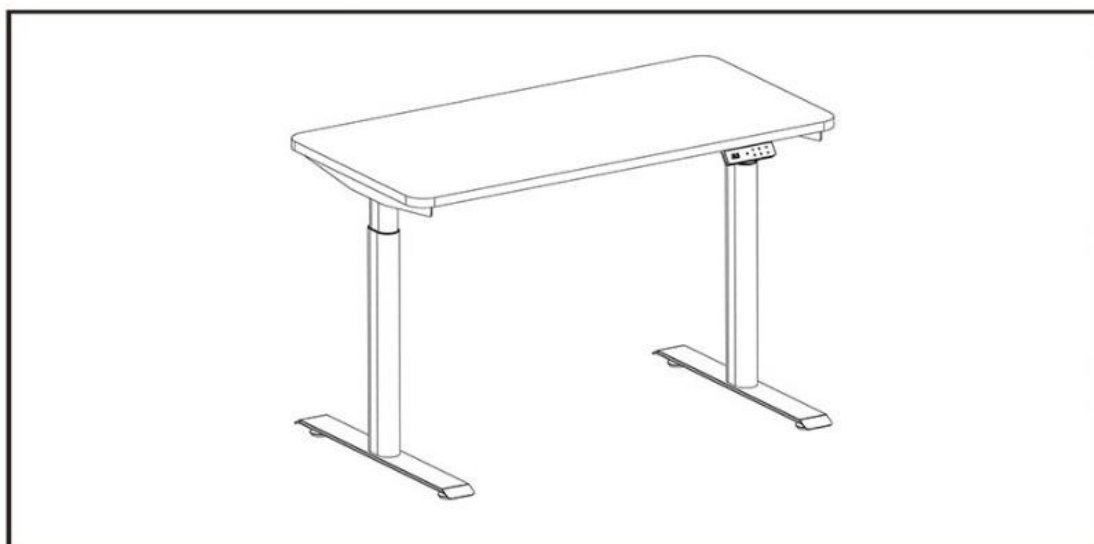



注意

务必确保桌子的行进路径上不存在任何障碍物，且所有线缆长度均适合桌子的移动需求。若未能遵守或留意到关于该产品的使用所涉及的全部组装、安全及操作说明与警示，则可能导致严重的财产损失或人身伤害。

重要提示：

任何桌面底座的使用者或安装人员都必须仔细阅读本手册。

如果此书桌售出，请将手册提供给买家。

目录	页码
1. 安全与警告	2
2. 使用方法	2
3. 设置与安装	2
4. 零件清单	3
5. 组装说明	4
6. 技术规格	8

1. 安全与警告

- 不当使用本产品可能导致财产或人身伤害。
- 使用桌子前，请检查四周环境。如果身体部位或物品被卡在固定障碍物与桌子活动范围之间，可能会被压碎。
- 确保在操作书桌时考虑到电源线的长度问题。显示器、电脑、扬声器等任何带有长度不足以覆盖书桌活动范围的线缆的设备都可能被拉下或导致其电线断裂。从桌上被拖拽下来的物品还可能会造成其他物品坠落。
- 请将此操作提供给任何操作本产品的用户、安装人员或支持人员。

2. 使用说明

这款可调节高度的办公桌配备了电动马达，仅适用于干燥的工作区域使用。桌面的高度可进行调节，以便能够调整至最符合人体工学的合适位置。这些办公桌的设计仅适用于本手册中所述的用途。切勿将其用于高湿度或潮湿的环境中。任何其他用途均须由使用者自行承担风险。

请勿在桌架周围走动、爬行或躺卧。请勿坐在或站在桌架上。

儿童在没有成人监督的情况下切勿使用该书桌。

责任：在任何情况下，制造商都不接受因本操作手册中未描述的不当使用或处理书桌框架所造成的损坏而提出的保修索赔或赔偿要求。

3. 设置与安装

桌子组装完成后，调整脚部使桌面水平且不移位。之后，将桌子连接至110V或220V电源插座，即可使用。

检查是否有电缆卡住。

选择一个与窗框、暖气片、家具等保持安全距离的桌面位置，以防止人员被桌体卡住或困住。

不要在桌子下方放置任何高于50厘米（20英寸）的物体。

组装完毕后，在移动书桌时，切勿仅以桌面为支撑点进行提举。这种提法可能会对连接书桌底座与桌面的紧固件造成压力。请先将书桌完全降下，然后抓住桌基顶部或先取下桌面再进行提举。

4.零件清单

所需工具

4毫米
艾伦扳手 (含)

卷尺

十字螺丝刀和/或电钻

组件

数量 2 条腿

数量 2 脚

数量 4 横杆端部

数量 2 横杆中心导轨

数量 2 侧支架

数量 1 手机

数量 4 级调平螺柱

数量 2 电线
数量 1 电源线
数量 1 连接电缆

硬件件

数量 16 M6X12 机器螺丝

数量 14 M5X18 平头螺钉 螺丝

数量 5 电缆夹


数量 4 个 M6X8 平头螺丝

数量 12 垫圈

数量 2 M4X12 盘头机用螺丝 螺丝

数量 8 个 M6X16


在丢弃任何纸箱或包装材料前，请清点所有零件。组装时请使用垫子或地毯区域，以防损坏。为方便和安全起见，我们建议两人共同组装。

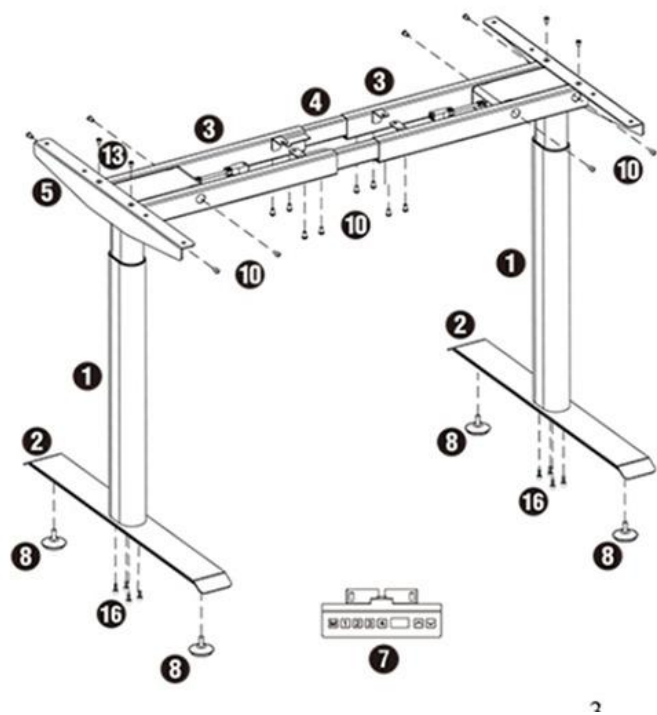

部件编号	描述	数量
1	腿	2
2	腿部	2
3	横杆端部	4
4	横杆中心导轨	2
5	侧支架	2
7	手机	1
8	调平螺柱	4
9	电线 (电源线和连接器线)	2
10	M6×12 机用螺丝	16
11	M5×18盘头螺丝	14
12	电缆夹	5
13	M6×8平头螺丝	4
14	垫圈	12
15	M4×12盘头螺丝	2
16	M6×16 机用螺丝	8
17	线缆托盘	1


5. 组装说明

A. 首先, 将所有组件和硬件摆放整齐, 确保你拥有清单上列出的所有部件。然后将横杆中心导轨 (零件编号#4) 从横杆端部 (零件编号#3) 滑出。

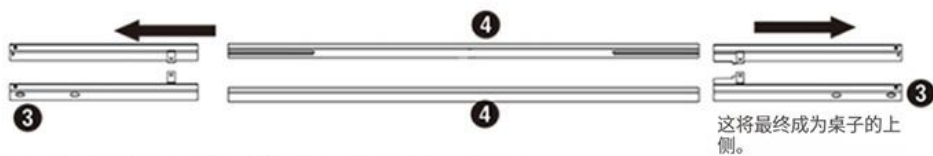


将桌腿 (部件#1) 和横杆端部 (部件#3) 翻转至侧面。

将每条腿 (部件#1) 上的孔与每个横杆端部 (部件#3) 上的孔对齐。

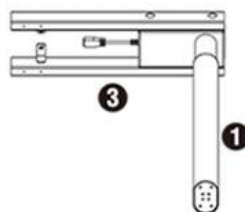


B. 重要提示! 此步骤不要拧紧螺丝, 仅插入并旋转三次。您将在D步中拧紧。

插入数量为 4 的机器螺丝 (零件编号 10) 穿过每条横杆末端 (零件编号 3) 的 4 个孔, 插入到支架 (零件编号1) 中。使用艾伦扳手, 每颗螺丝仅旋转3次。

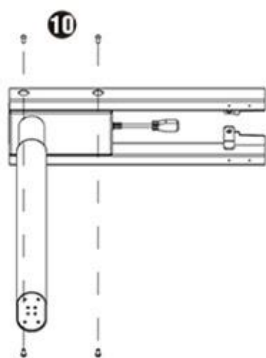

⚠ 暂不拧紧机器螺丝, 仅旋转各螺丝3次。


⚠ 如果螺丝掉入横杆端部, 只需倾斜即可取出。

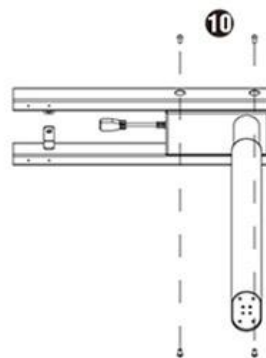

C. 重要提示! 此步骤不要拧紧螺丝, 只需插入并旋转三次。您将在D步中拧紧。

将侧支架 (部件号5) 上的两个孔与上一步骤的横杆端部和腿组件对齐。

插入 2 个扁头螺丝 (零件编号 13) 穿过侧支架 (零件编号 5) 的 2 个孔, 插入横杆端部/脚组件。使用艾伦扳手, 每颗螺丝仅旋转 3 次。

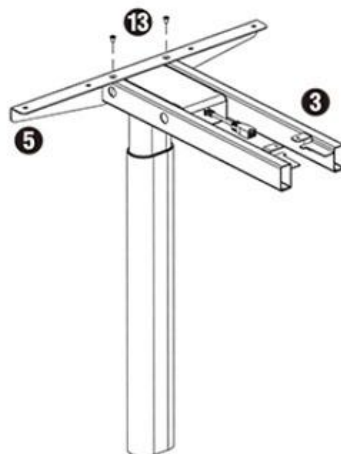


如果您在拧紧所有螺丝时遇到困难, 那是其他螺丝太紧了。您需要将一些螺丝回退以松开螺孔的公差。


D. 在所有这些螺丝都已拧紧后, 现在可以拧紧步骤 C 中提到的 4 颗平头螺丝 (零件号#13) 和步骤 B 中提到的 8 颗机用螺丝 (零件号#10) (共 12 颗螺丝)。

E. 横杆中心导轨 (部件编号#) 为可选配件。它们提供更强的稳定性, 但若不需要则可跳过安装。将滑动横杆中心导轨《部件 43》) 推回至横杆端部 (部件#2)。确保横杆中心导轨的凸起部分朝内

它们可以在安装过程中跳过。
或稍后移除。滑动横杆
中心导轨（部件编号#4）回装至
横杆端部（部件编号#3）。确保
横杆中心导轨的槽口是
朝内。

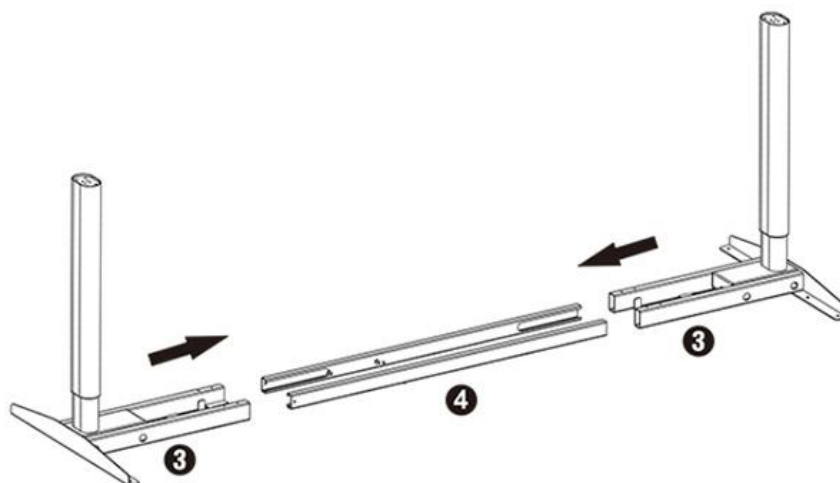

F. 将每个脚(部件号 2)用 4 个机器螺丝(部件号 16)固定，并以交叉方式拧紧螺栓。

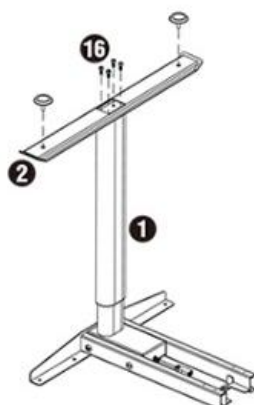

G. 您的台式机可能已预先钻孔，也可能未预先钻孔。请在将桌底板放置其上之前，仔细检查桌面的两侧，以确认是否已预先钻孔！请小心地将倒置的桌底板置于桌面的下方。

注意：最小桌面尺寸：110厘米（43英寸）宽 × 60厘米（24英寸）深。
通过向外滑动两个半部分来调整底座宽度以适配桌面。最大范围为101厘米（40英寸）至180厘米（71英寸）。


将底座放置到你想要的位置。有些人可能希望框架一直延伸到桌子的边缘。我们建议至少保留 5 厘米（2 英寸）的桌面宽度（两侧）超出框架宽度部分。

G. 您的台式机可能已预先钻孔，也可能未预先钻孔。请在将桌底板放置其上之前，仔细检查桌面的两侧，以确认是否已预先钻孔！请小心地将倒置的桌底板置于桌面的下方。

注意：最小顶部尺寸：110厘米（43英寸）宽 × 60厘米（24英寸）深。
通过将两个半部分向外侧对齐，调整底座宽度以适配桌面。最大范围为101厘米（40英寸）至180厘米（71英寸）。

将底座放置到你想要的位置。有些人可能希望框架一直延伸到桌子的边缘。我们建议至少保留 5 厘米（2 英寸）的桌面宽度（两侧）突出于框架宽度之外。


使用桌面边缘作为参考，将框架居中。测量到金属支架。不要以螺丝孔为参考点。

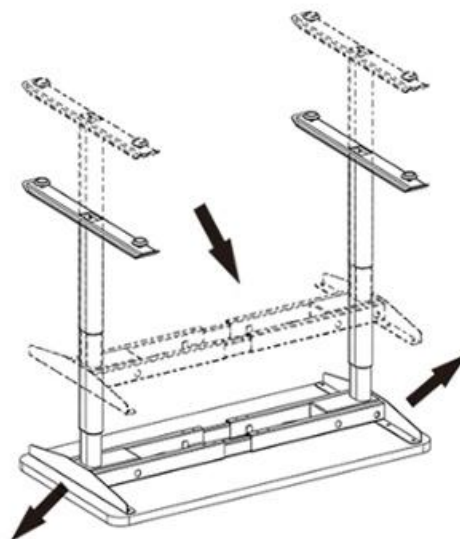

H. 使用8颗机器螺丝（零件号#10），每侧4颗，将中心导轨两端固定。



确保螺丝通过滑动中心轨来接触金属中心轨。

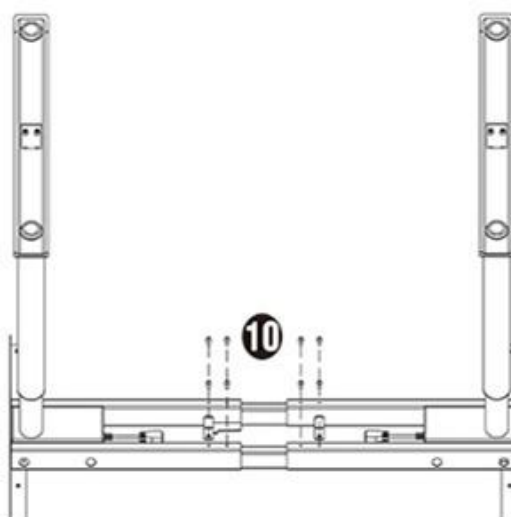

请仔细确认底座是否正位于桌面的底部中央位置！且位置恰如你所愿。同时，还需再次确认所附的木制螺丝长度是否适合你的桌面，且完全拧入后不会刺穿桌面表面。



我们建议您预先钻孔任何孔位。

用于连接底座的紧固件所需。

到顶部。注意：请确保

确保您的桌面尚未安装任何螺丝。

通过检查两侧来确保有孔。

这将使螺丝安装更轻松，并大大减少将螺丝打入桌面材料时产生的应力。



切勿使用埋头螺钉来固定在桌面

上。这会给桌面造成更大的应力。请确保所使用的任何螺钉均不会穿透桌面表面或导致材料受损。

现在，使用12颗盘头螺丝（部件号#11）将桌底座固定到桌面。


安装方法如下：

每侧支架（左侧）4个

每侧支架（右侧）4个

每根横杆端（左侧）2个


每根横杆端（右侧）2个

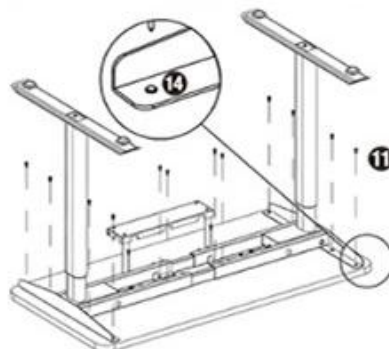


J. 在以下步骤中，请勿过度拧紧螺丝。过度拧紧可能导致组件上的塑料部件断裂。

将电话机（部件编号 7）放置于桌面边缘处，使电话机正面与桌面边缘齐平。电话机可沿桌面前缘的任何位置摆放，但我们建议将其靠近桌边放置，这样在就座时便不会妨碍到座椅或腿部。

使用2颗盘头螺丝（部件号#15）将手柄（部件号#7）固定到桌面。

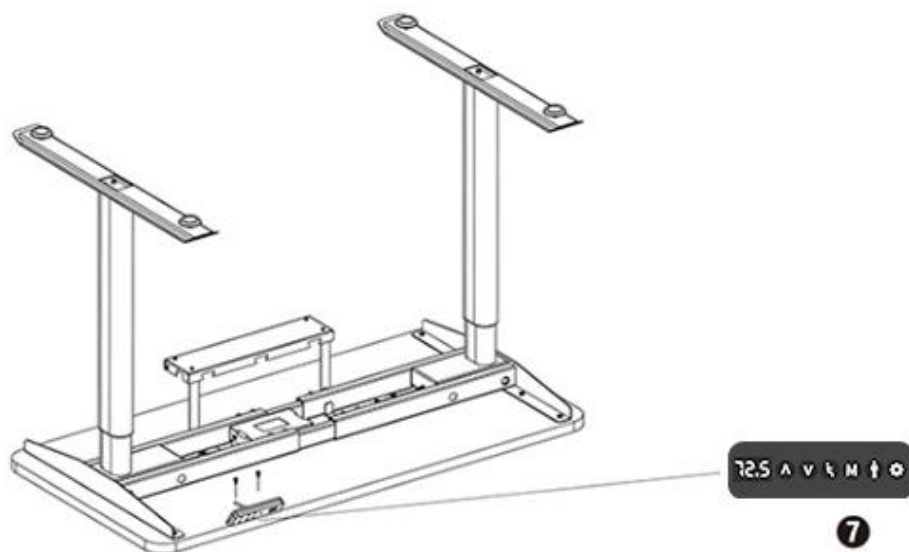

K. 按照下图连接电线。使用带胶粘背的电缆夹（部件号#12）固定连接线，以防其垂落。

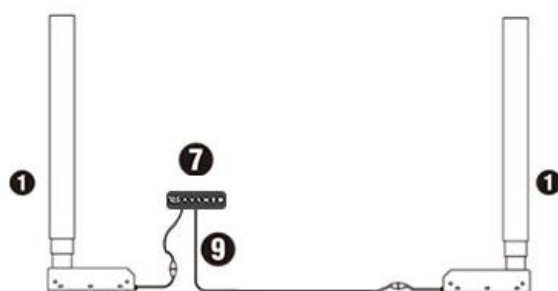

L. 将组装好的桌子翻转至正向。两人协作，抓住桌腿底部（而非桌面）将桌子翻转至正向。根据需要调整脚部的调平螺柱（部件编号#2）。




确保桌面上无任何障碍物。确保所有电线长度足以适应高度变化。

N. 将电源线插入110V或220V插座。

重要提示！

使用前必须重置桌面：

按住手持设备（部件编号7）上的“上”键和向日葵设置键，直到显示屏上的数字发生变化。重置完成，桌面即可立即使用。

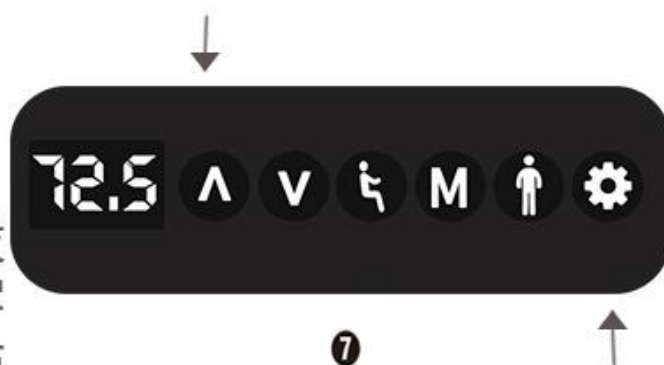


6. 技术规格

高度范围	69 厘米 (27.1 英寸) - 118 厘米 (46.4 英寸)
底座宽度	101 厘米 (40 英寸) 最小 - 180 厘米 (71 英寸) 最大
移动速度	20 毫米 (0.8 英寸) / 秒
承重能力	100 公斤 (220 磅)
工作周期	10%，最长连续运行 2 分钟，关闭 18 分钟

i 在停电或电源线未插的情况下，可能需要手动重置（请参阅上方的重置说明）

i 本产品设计的功耗周期为10%（2分钟开启，18分钟关闭）

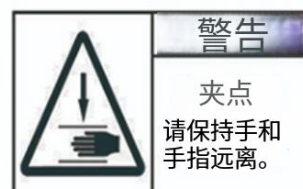

! 请让儿童远离电动可调高度的办公桌、控制单元和手柄。存在受伤和触电的风险。

! 请勿打开任何组件：升降柱、控制箱或手柄。有触电危险。

! 请将所有电气部件远离液体。